

# WINE RACKS

## Installation Instructions

Inspect all parts and read all instructions prior to beginning assembly and installation.

### Parts Included

- A. (2) Wine Racks (one front, one rear)
- B. Mounting Fittings
- C. #8 x 1/2" flathead wood screws



### Tools Required


- Phillips head screwdriver
- Drill with 1/16" (1.5mm) bit for drilling pilot holes
- Tape measure or ruler
- Pencil

### Product Assemblies

- WR23.62
- WR29.62
- WR35.62
- WR41.62


### Step 1 Measure the cabinet and complete the following formula:

Length between inside walls of cabinet: \_\_\_\_\_  
 Subtract 3/8" (fitting allowance) \_\_\_\_\_  
 Equals length of rack \_\_\_\_\_

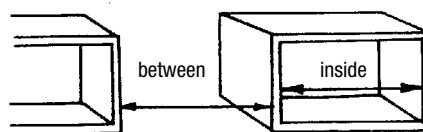


Compare this length to the length of the rack.  
 If the rack is longer than this measurement,  
 cut the rack as follows:

Actual rack length: \_\_\_\_\_  
 Minus calculated length from above \_\_\_\_\_  
 Length to be cut: \_\_\_\_\_  
 Divide by 2: \_\_\_\_\_  
 Length to cut from each end: \_\_\_\_\_

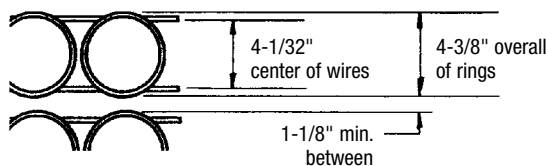

### Step 2 Determine the vertical spacing of the racks on the cabinet wall. Each rack is 4-3/8" overall in height. A suggested minimum distance between racks is 1-1/8" to allow for fitting. Mark this same spacing on the cabinet wall for the rear rack, locating it 6" to 7" behind the front rack. Install rear rack first. Snap the fittings onto one end of the rack. Hold in place and attach to cabinet wall using wood screws provided. Repeat for other end. Install front rack in same manner. Installation is complete.

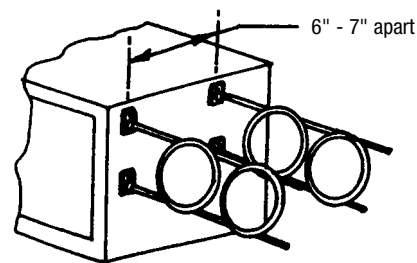

**KNAPE & VOGT MANUFACTURING COMPANY**

2700 Oak Industrial Drive NE • Grand Rapids, MI 49505  
 800.253.1561 • www.kv.com

RN225EFS\_B\_WineRacks\_0213

© 2013 Knap & Vogt Manufacturing Company. All rights reserved.

## Liste des pièces

- A. (2) Casiers à bouteilles (avant et arrière)
- B. Plaques de montage
- C. Vis à bois à tête plate #8 x 12,7 mm (1/2 in.)

## Lista de partes

- A. (2) Anaqueles para botellas de vino (frontal, posterior)
- B. Accesorios de montaje
- C. Tornillos de cabeza plana de madera #8 x 12.5 mm.



## Outils indispensables

- Tournevis cruciforme
- Perceuse avec mèche de 1,5 mm (1/16 in.) pour le perçage d'avant-trous
- Mètre en ruban ou règle
- Crayon

## Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro con broca de 1.5mm para taladrar agujeros pilotos
- Cinta métrica o regla
- Lápiz

## Assemblages

### Ensamblaje de productos

- WR23.62
- WR29.62
- WR35.62
- WR41.62

## NOTICE DE MONTAGE

### Casier à bouteilles

Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage et à l'installation.


#### Étape 1

Mesurez l'armoire et complétez les formules suivantes :

Distance intérieure entre les parois de l'armoire :

Moins 9,5 mm (3/8 in.) (tolérance)

Égal longueur du casier

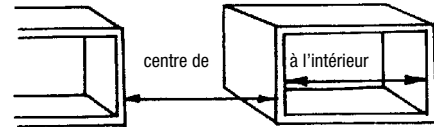

Comparez cette valeur à celle du casier. Si la longueur du casier est supérieure à cette valeur, découpez le casier de la manière suivante :


Longueur effective du casier :

Moins la longueur calculée ci-dessus :

Longueur à sectionner :


À diviser par 2 :

Longueur à sectionner à chaque bout :

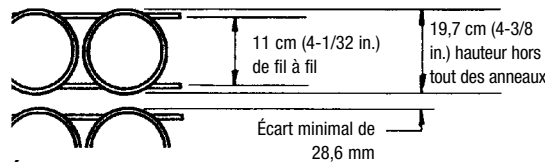

#### Étape 2

Déterminez l'espacement vertical des casiers sur le panneau arrière de l'armoire. La hauteur hors tout de chaque casier est de 111 mm (4-3/8 in.). La distance minimale recommandée entre chaque casier est de 28 mm (1-1/8 in.) (valeur d'ajustage nécessaire). Marquez le même espacement sur le panneau arrière de l'armoire pour le casier arrière, lequel doit se trouver de 15,24 cm à 17,78 cm (6 in. à 7 in.) derrière le casier avant. Installez le casier avant en premier lieu. Attachez par pression les plaques de montage sur l'une des extrémités du casier. Maintenez en place et fixez sur la paroi de l'armoire à l'aide des vis à bois fournies. Répétez la même procédure pour l'autre extrémité. Installez le casier avant de la même manière. L'installation est terminée.

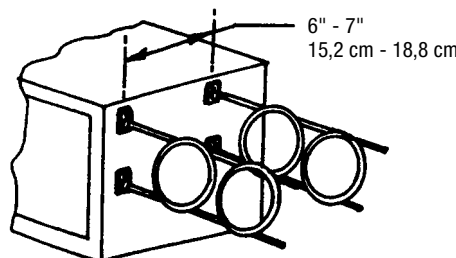

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Anaqueles para botellas de vino

Inspeccione todas las piezas y lea todas las instrucciones antes de comenzar con el armado y la instalación.

#### Paso 1


Mida el gabinete y calcule la siguiente fórmula:

El largo entre las paredes interiores del gabinete:

Reste 9.5 mm. (espacio de ajuste):

El resultado es equivalente

al largo del anaquel:

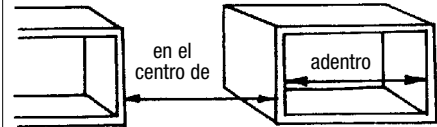

Compare el largo resultante al largo del anaquel. Si el anaquel es más largo que esta medición, corte el anaquel de la siguiente manera:

Largo existente del anaquel:


Reste el valor calculado de largo arriba:

Largo a cortarse:

Dividir por 2:


Longitud de la porción a cortar

de cada extremo:

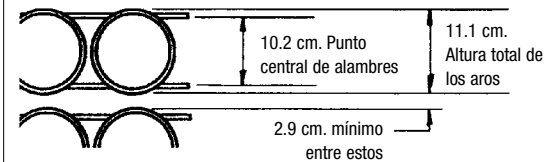

#### Paso 2

Determine el espaciado vertical de los anaqueles en la pared del gabinete. Cada anaquel mide un total de 11.1 cm. de altura. La distancia mínima sugerida entre los anaqueles es de 1-3.2 mm. para permitir ajustes. Marque este mismo espaciado en la pared del gabinete para el anaquel posterior, ubicándolo entre 15.2 cm. y 17.8 cm. detrás del anaquel frontal. Instale el anaquel posterior primero. Introduzca con presión los accesorios de montaje en uno de los extremos del anaquel. Sujete en el lugar apropiado y conecte al gabinete pared usando los tornillos de madera provistos. Repita para el otro extremo. Instale el anaquel frontal de la misma manera. La instalación ahora está completa.

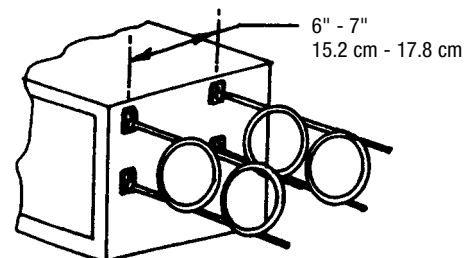

KNAPE & VOGT MANUFACTURING COMPANY

2700 Oak Industrial Drive NE • Grand Rapids, MI 49505

800.253.1561 • www.kv.com

RN225EFS\_B\_WineRacks\_0213